

NÁVOD NA POKLÁDKU

1. Příprava povrchu:

- a) **Podklad starý beton, dlažba (zpevněné podloží)** - Podlaha určená pro pokládku podlahových desek se ve většině případů nemusí nijak upravovat. Vhodné je vyspravit především velké nerovnosti, které bývají pouze lokální (z důvodu pozdějšího menšího mechanického namáhání desek). PVC desky lze instalovat na mastný, vlhký, popraskaný či jinak nesourodý podklad.
- b) **Podklad nezpevněný terén** - Nejprve doporučujeme provést tzv. skrývku zeminy (podle druhu, různá hloubka). Terén zasypat kamennou drtí a ztuhnout. Poslední vrstva se volí jemná frakce (např. 4-8mm), do které lze desky pokládat.


2. Realizace

- a) Po zaměření objektu doporučujeme překreslit na řady desek pro dopočítání konečného množství kusů.
- b) Samotnou pokládku začínáme (např. u garáže) ve vratech, kam si položíme spodní nájezdy. Do těchto nájezdů zasadíme desku číslo 2 a doměříme desku číslo 1, z které uřízneme vrchní zámek.
- c) Pokračujeme s pokládkou až na konec místnosti, kde zařídíme (v našem případě deska číslo 5).
- d) Druhou řadu začínáme zbytkem desky z první řady (u nás č. 5) a to tak, abychom vytvořili tzv. vazbu desek a nevznikali nám kříže (doporučené překrytí desek je min. 20 cm).
- e) Takto pokračujeme až do konce místnosti..

POZOR! Po obvodu místnosti je potřeba dodržovat dilatační spáru minimálně 5 mm.

3. Nářadí

Desky lze řezat kotoučovou pilou (kotouč s plátky, střídavé zuby, prořez 2,0 mm). Na detaily doporučujeme přímočarou pilu. Pokud je třeba kotvit, nejlépe natloukacími hmoždinami.

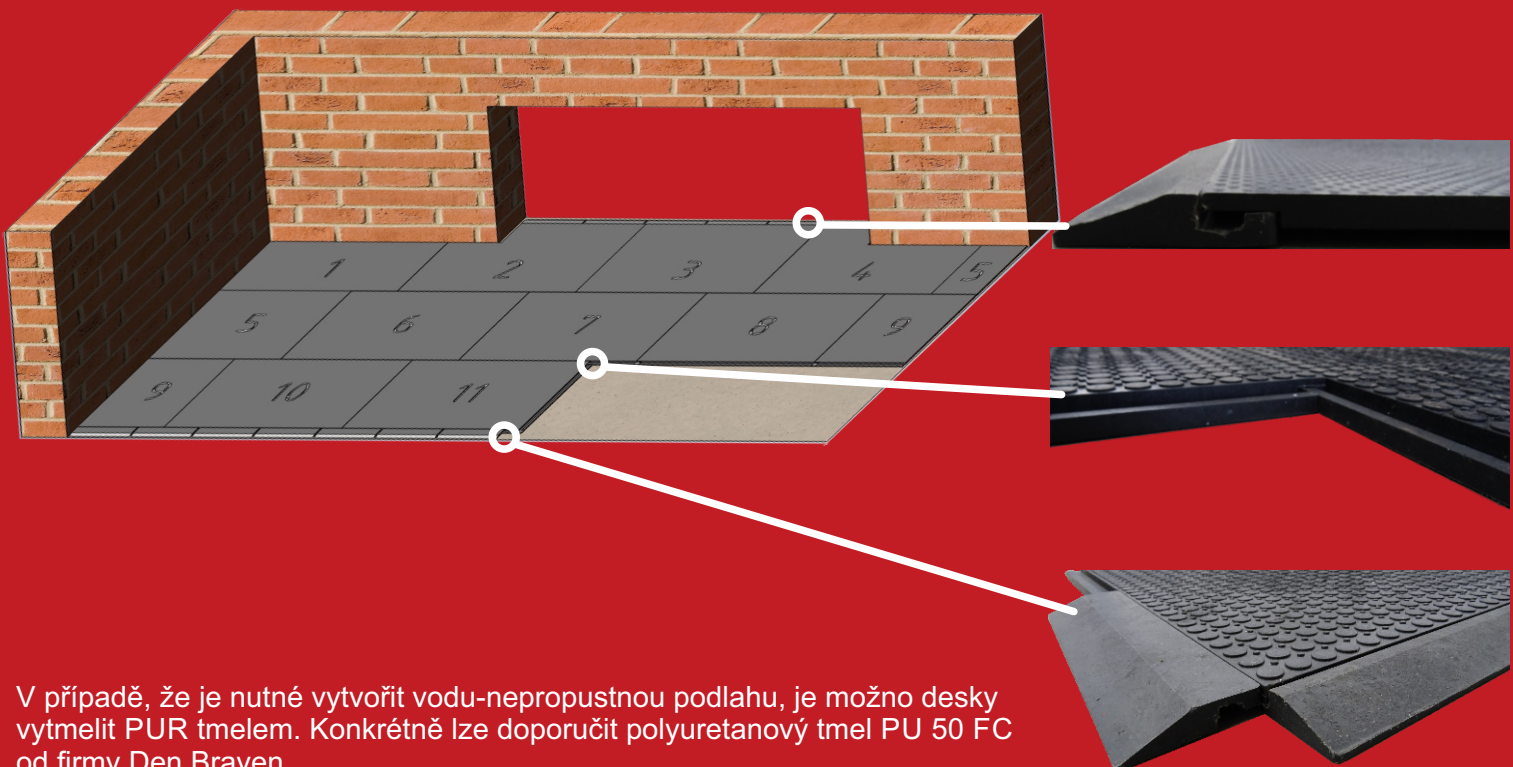

V případě, že je nutné vytvořit vodu-nepropustnou podlahu, je možno desky vytmelit PUR tmelem. Konkrétně lze doporučit polyuretanový tmel PU 50 FC od firmy Den Braven.